

Благодарим Вас за использование продукции CYFRON

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы Вы были довольны покупкой. Наша компания старается выпускать только современное, надежное и высокотехнологичное оборудование. Надеемся, что наша продукция поможет Вам обеспечить надежную защиту Вашего жилища, собственности и жизни.

1. Основные технические характеристики

Тип устройства	DV464A
Видео выход BNC Female	1
Видео вход BNC Female (1Vp-p 75Ω)	4
Аудио вход RCA Female	4
Аудио выход RCA Female	1
VGA, HDMI Выход	1024x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1920x1080@60Hz
Количество USB разъемов	2
Тревожный вход	-
Тревожный выход (HЗ, НР)	-
Режимы отображения видеокamer на мониторе	Полный экран/деление до 4, ZOOM, Авто-переключение каналов
Режимы работы и скорость записи\отображения видео в режиме AHD \ CVBS \ Гибрид \ IP	4 канала (аналог/IP произвольно) AHD-NH / AHD-M (TVI/CVI) / CVBS - 22 к/с / IP до 2 Мп до 25 к/с Запись в IP режиме: 4 канала 2Мп Воспроизведение архивный канала при разрешении записи до 1.3 Мп 1 канал при разрешении записи до 2 Мп
Скорость записи\отображения видео в режиме IP	До 30 FPS на канал, зависит от настроек IP камеры.
Стандарт сжатия	H.264
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Режимы работы (пентаплекс)	Живое видео / Запись / Воспроизведение / Работа по сети / Мобильный телефон - одновременно
Режимы записи	Ручной / По расписанию / По событию
Запись по расписанию	Постоянная, по движению, по тревоге, ручная запись
Запись по событию	Движение, Отсутствие видеосигнала.
Индикаторы состояния	-
Режимы воспроизведения записи	Нормальная скорость: x1, Ускоренное вперед, Замедленное вперед, Ускоренное назад, Покадровое. Воспроизведение. Параметры поиска: Время / Событие
Сетевые протоколы	TCP/IP / PPPOE / DHCP / SMTP / DDNS/SNTP/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Количество жестких дисков. SATA3.5" до 6Тб	1
Управление жестким диском	Форматирование средствами встроенной ОС
Управление. PTZ.	RS 485
Устройства резервного копирования	USB 2.0 Flash Drive, резервирование по сети
Микропрограммное обновление	USB 2.0, LAN
Язык интерфейса.	Русский/ English и др.
Режимы управления DVR	Мышь USB / LAN/WAN
Управление по сети	Встроенный Web-интерфейс, ПО
Сетевые функции	Живое видео / Воспроизведение/Запись / Системные настройки
Источник электропитания.	Внешний адаптер (AC 240V 50/60HZ) /DC 12V 2A
Внешние габариты (ШхГхВ), мм	258x235x45
Рабочая температура	0°C ~ 50°C

таблица 1

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.10

2. Комплект поставки

Наименование	количество, шт
Видеорегистратор	1
Паспорт устройства	1
Инструкция	1
Блок питания 12V / 2A	1
Набор монтажных винтов для крепления жёсткого диска	1
USB мышь	1

таблица 2

ВАЖНО! Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

3. Назначение портов видеорегистратора

Нижепредставлены внешний вид задней панели видеорегистратора (рисунок 1), схема (рисунок 2) и описание её элементов (таблица 3).



рисунок 1




рисунок 2

Номер элемента	Описание
1	Видео входы BNC
2	Аудио выход, A-OUT линейный НЧ аудио - выход, например для подключения активных колонок
3	Видеовыход BNC
4	Видеовыход VGA
5	Видеовыход HDMI
6	Аудио вход AUDIO IN, линейный НЧ аудио - вход, например для подключения активных микрофонов
7	Сетевой интерфейс
8	USB порт 2.0 *2
9	RS 485
10	Подключение питания (12в, 2А)

таблица 3

Нижепредставлены внешний вид с панели видеорегистратора (рисунок 3), схема (рисунок 4) и описание её элементов (таблица 4).

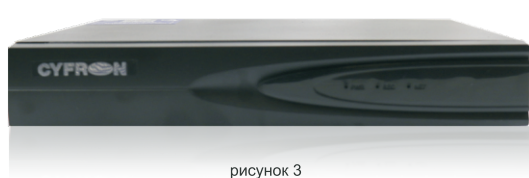


рисунок 3




рисунок 4

Обозначение	Описание
PWR	Индикатор питания
REC	Индикатор записи
NET	Индикатор сети

таблица 4

4. Подготовка видеорегистратора к работе

Устройство должно устанавливаться горизонтально. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, не подвергайте механическим и вибрационным воздействиям регистратор во время записи или воспроизведения, это может привести к повреждению системы.

Чтобы избежать перегрева устройства, выбирайте место с хорошей вентиляцией для его установки. Нельзя устанавливать прибор вблизи нагревательных приборов, в пыльных помещениях.

Удостоверьтесь, что жесткий диск установлен правильно.

Установка жёсткого диска

Во избежание повреждения оборудования и жёсткого диска его установка должна производиться квалифицированным персоналом. Пожалуйста, не открывайте видеорегистратор и не производите замену жесткого диска при включенном питании. Жесткий диск рекомендуется использовать со скоростью вращения 7200 об/мин.

- Откройте крышку регистратора.
- Подключите соединительными шлейфами SATA и питание HDD с системной платой. Закрепите жесткий диск с помощью винтов на крепления для жесткого диска.
- Аккуратно закройте крышку.

5. Правила эксплуатации видеорегистратора

Видеорегистратор рассчитан на непрерывную работу в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- неправильное подключение видеорегистратора;
- несоблюдение полярности или величины питающего напряжения.

6.3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях:

- если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена сохранность пломб),
- изменена или отремонтирована иным лицом;
- если дата выпуска, наименование модели на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.

6.4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки

ПАСПОРТ
4-канальный
гибридный видеорегистратор

DV464A



Изготовлено по заказу и под контролем
ИП Синюков В.С (ТПГ «Декси»)

8 499 7097770

8 473 2467666

8 800 5557200

www.cyfron.ru

www.cyfron.com

Сайт производителя:



Мобильный клиент:

